




Montagehandleiding Screen

1

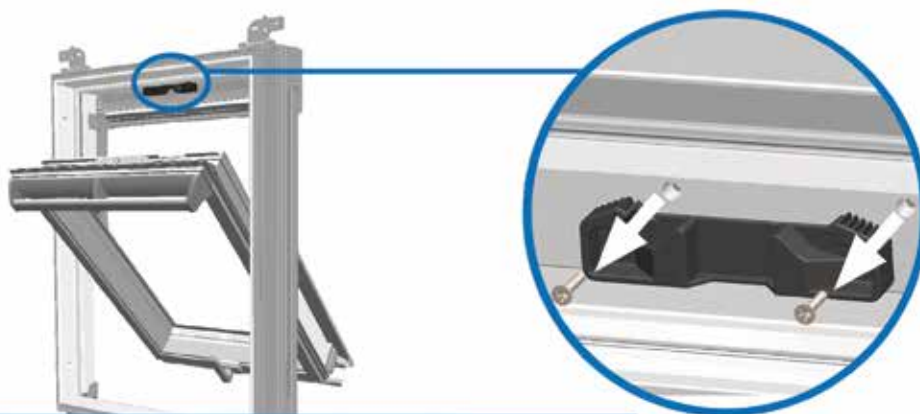


Open het raam en verwijder de zwarte sluiting(en).

2



Indien het kozijn en bovenkap geheel vrij is, ga door naar stap 3.


Of

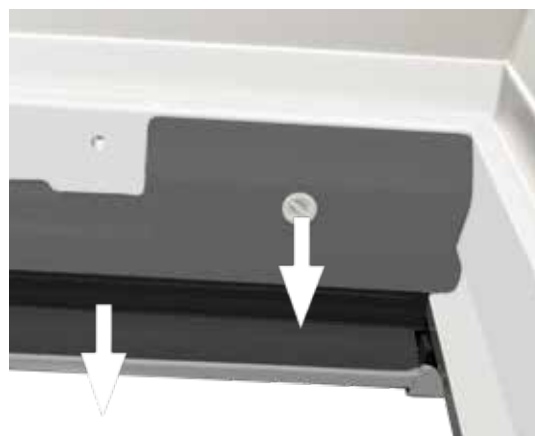

Verwijder het schuim wat in de bovenkap en in het kozijn zit (inclusief de pluggen).




3

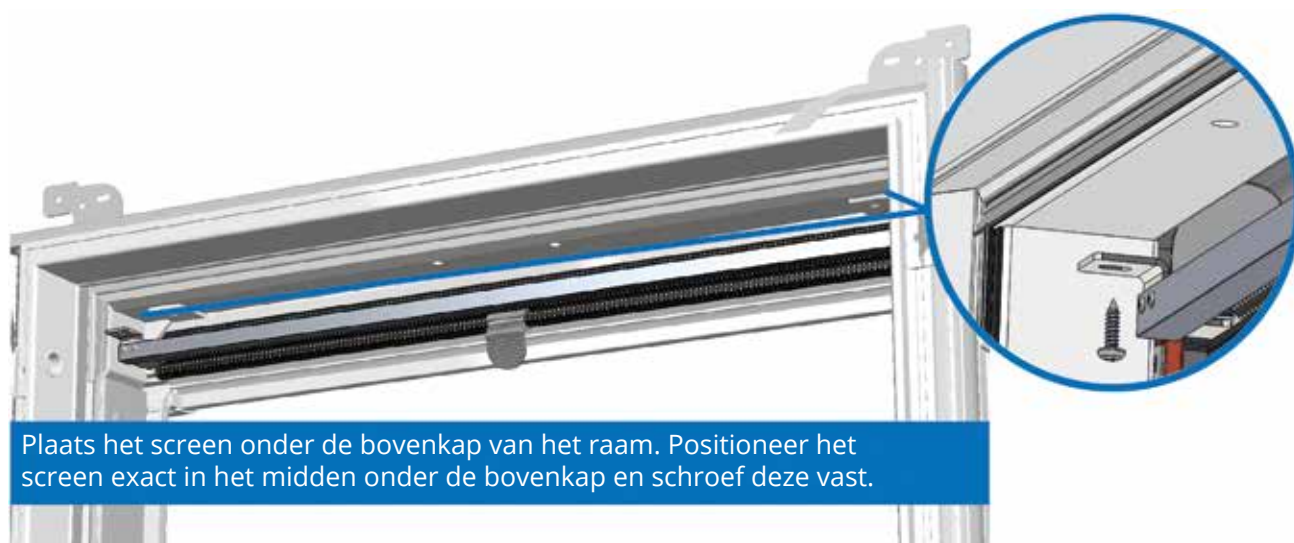


Plaats het screen onder de bovenkap van het raam. Positioneer het screen exact in het midden onder de bovenkap en schroef deze vast.

4

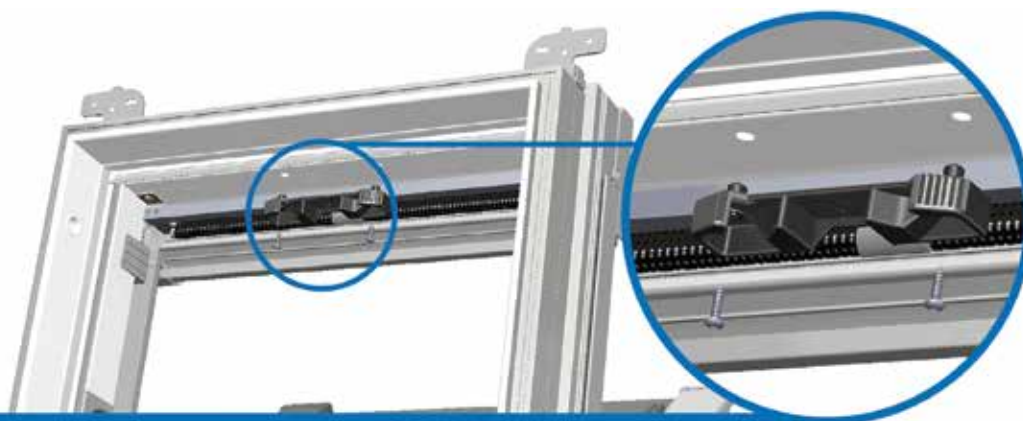

Plaats de zwarte sluiting(en) terug in het kozijn.

5

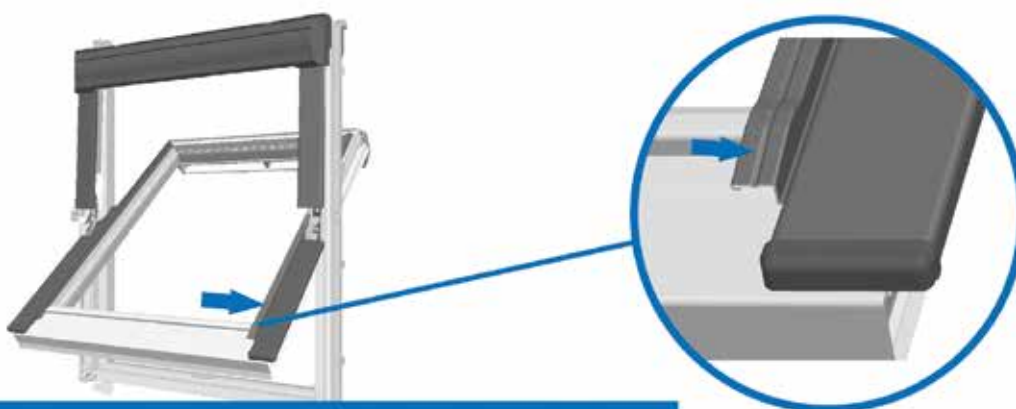


Bekijk de glaslijst aan de onderzijde van het raam. Op basis van het productie jaar is één van onderstaande van toepassing.

6




Haal de bestaande schroef los en plaats het haakje.

of

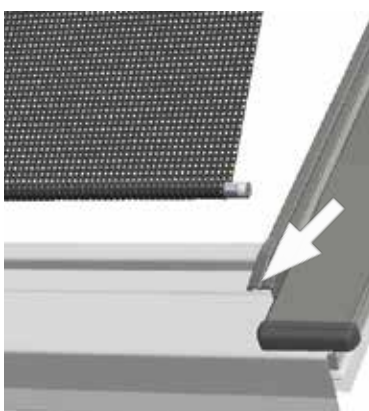

Haak het screen achter de reeds aanwezige lange glaslijst.

of

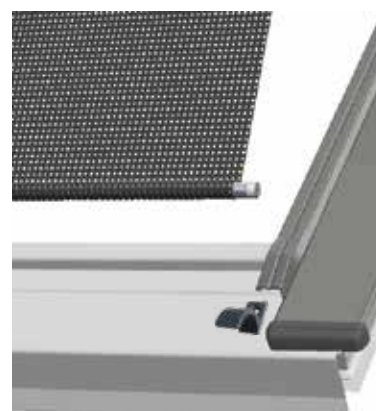

Plaats de haakjes onderop het raam met de zelftapschroeven.

Het screen is klaar voor gebruik!



Keylite

De Stek 11
1771 SP Wieringerwerf
Nederland

T: 0223 - 642654
E: info@keylite.nl