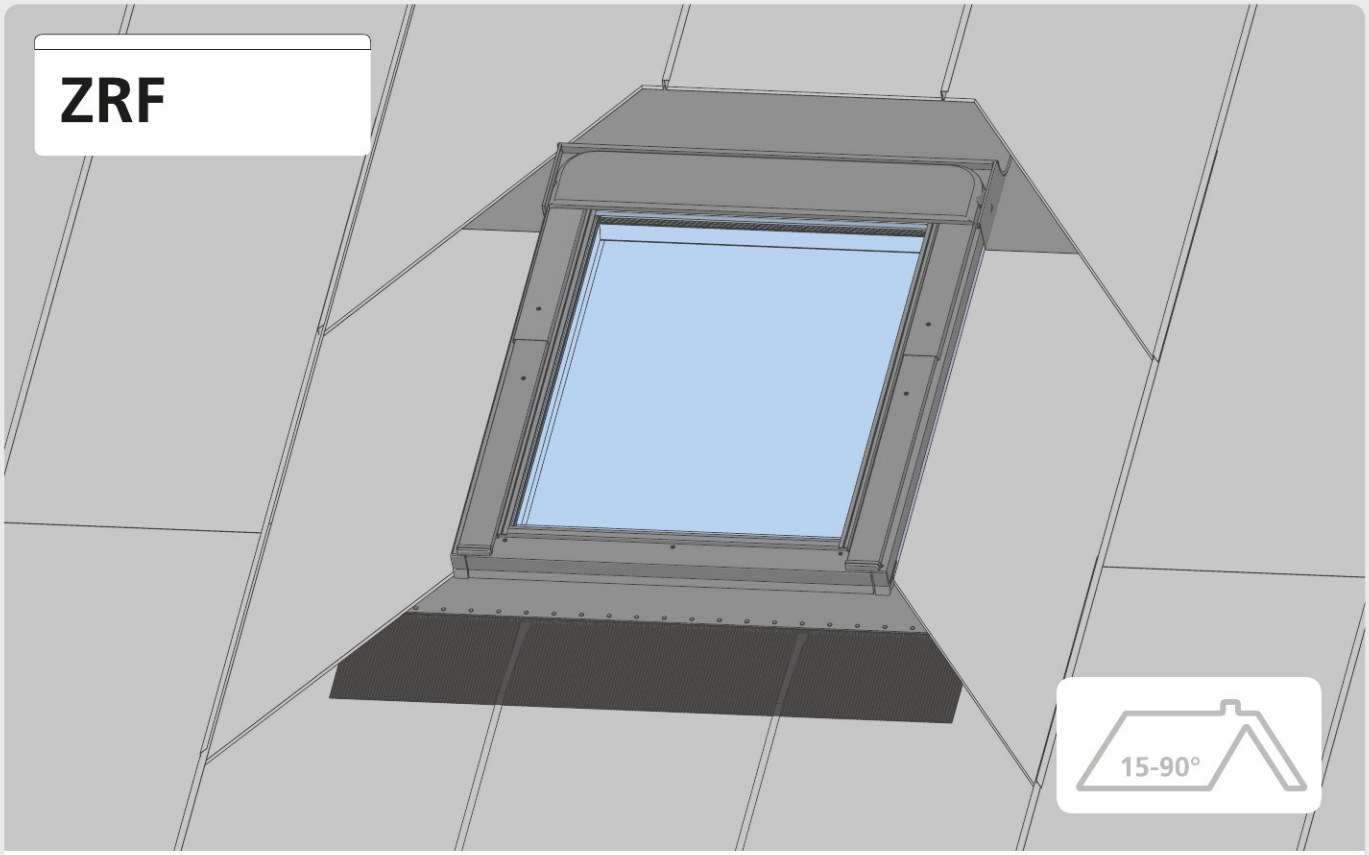
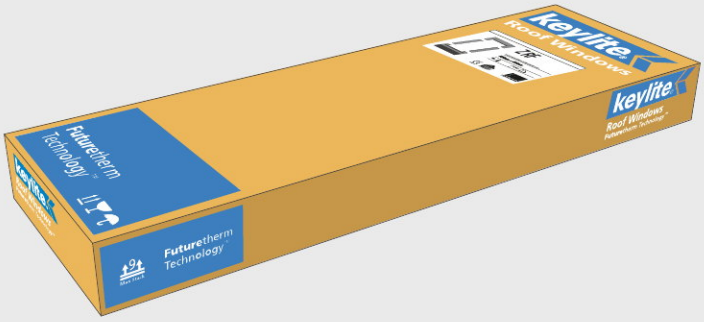
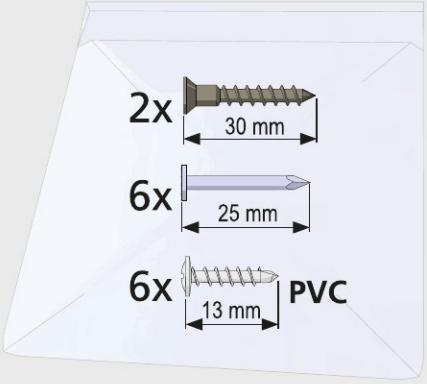
www.keyliteroofwindows.com/fitting-instructions

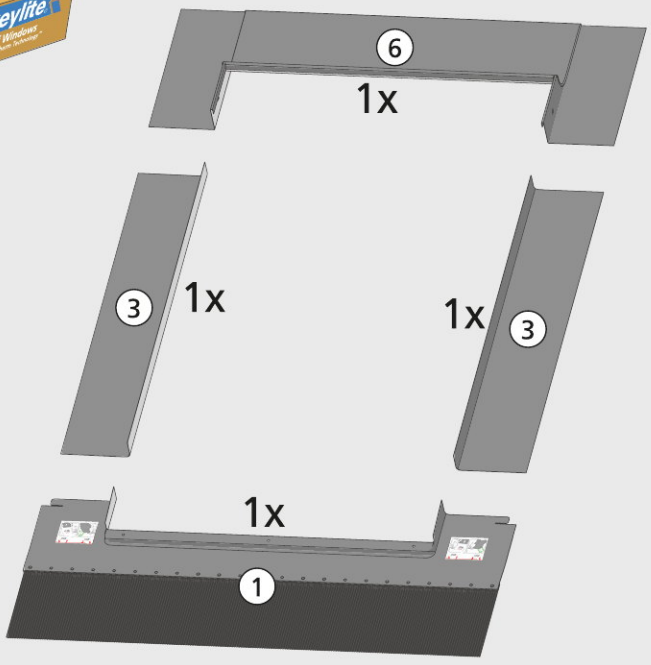
ZRF

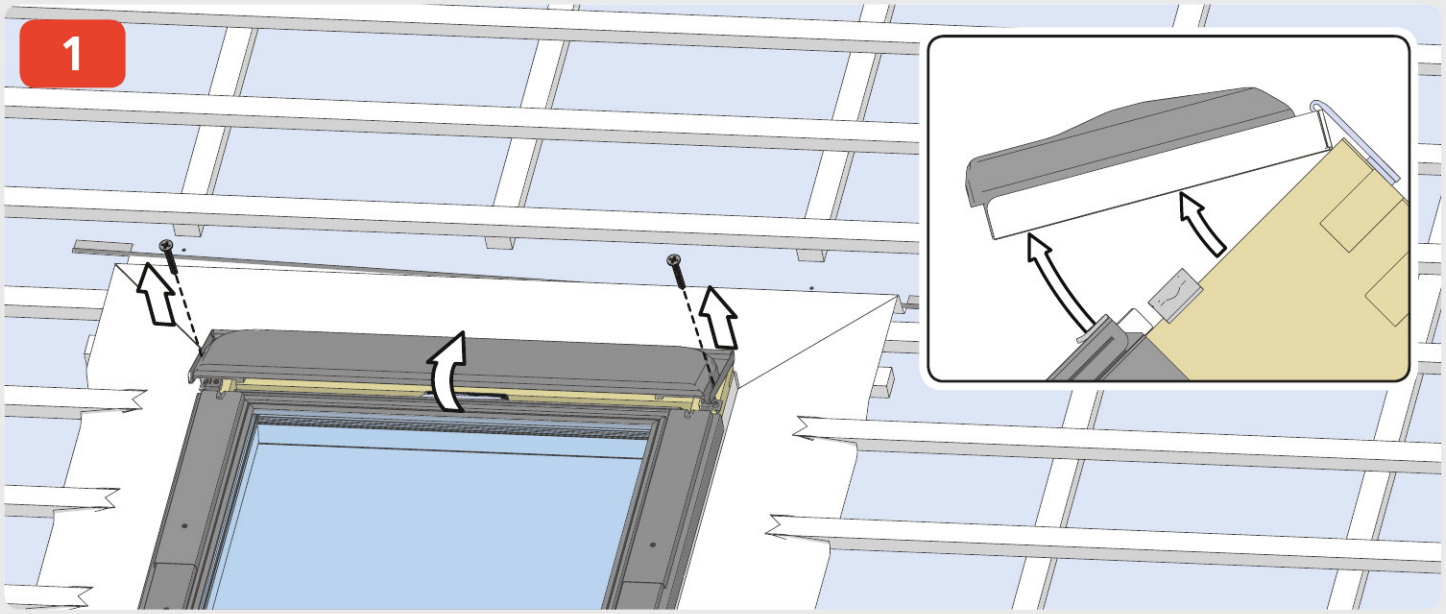


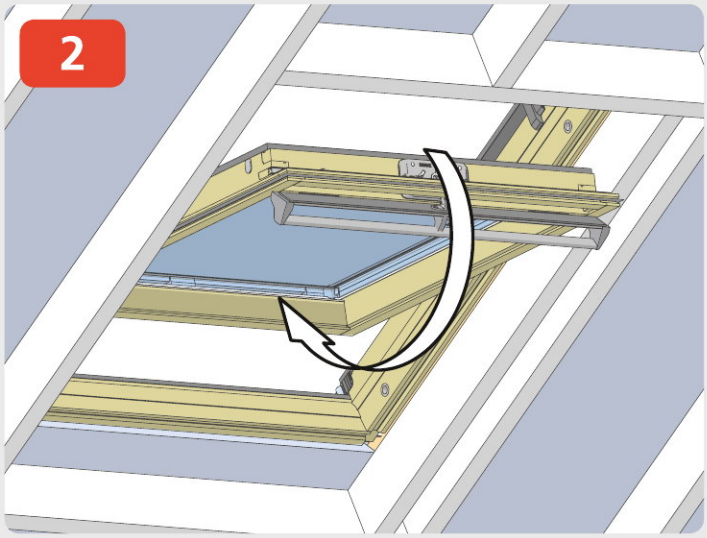
Futuretherm Technology™

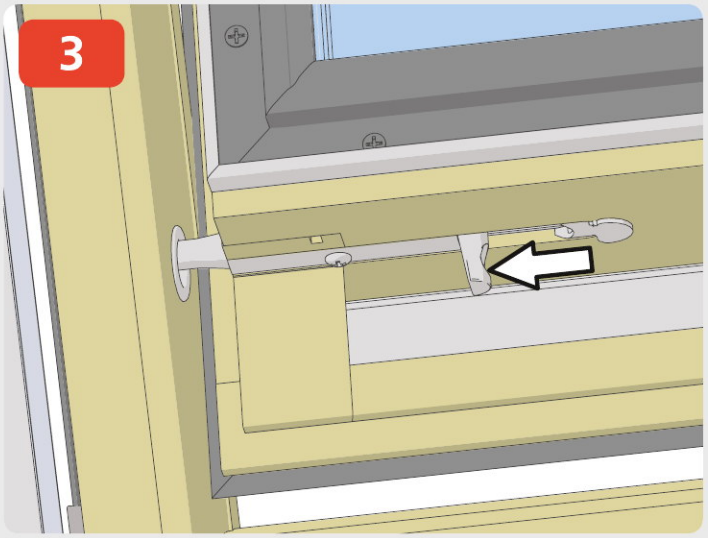


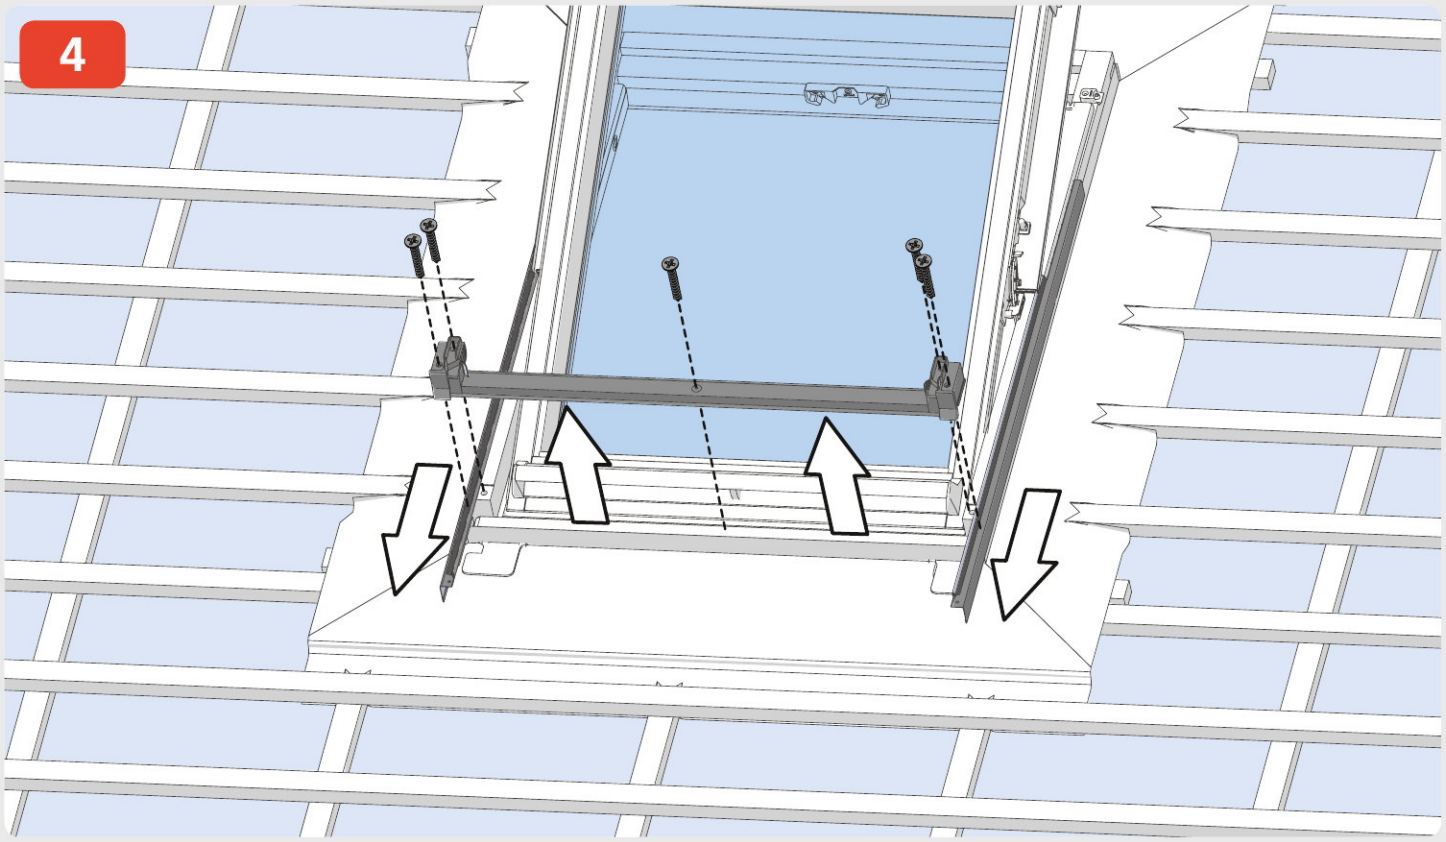


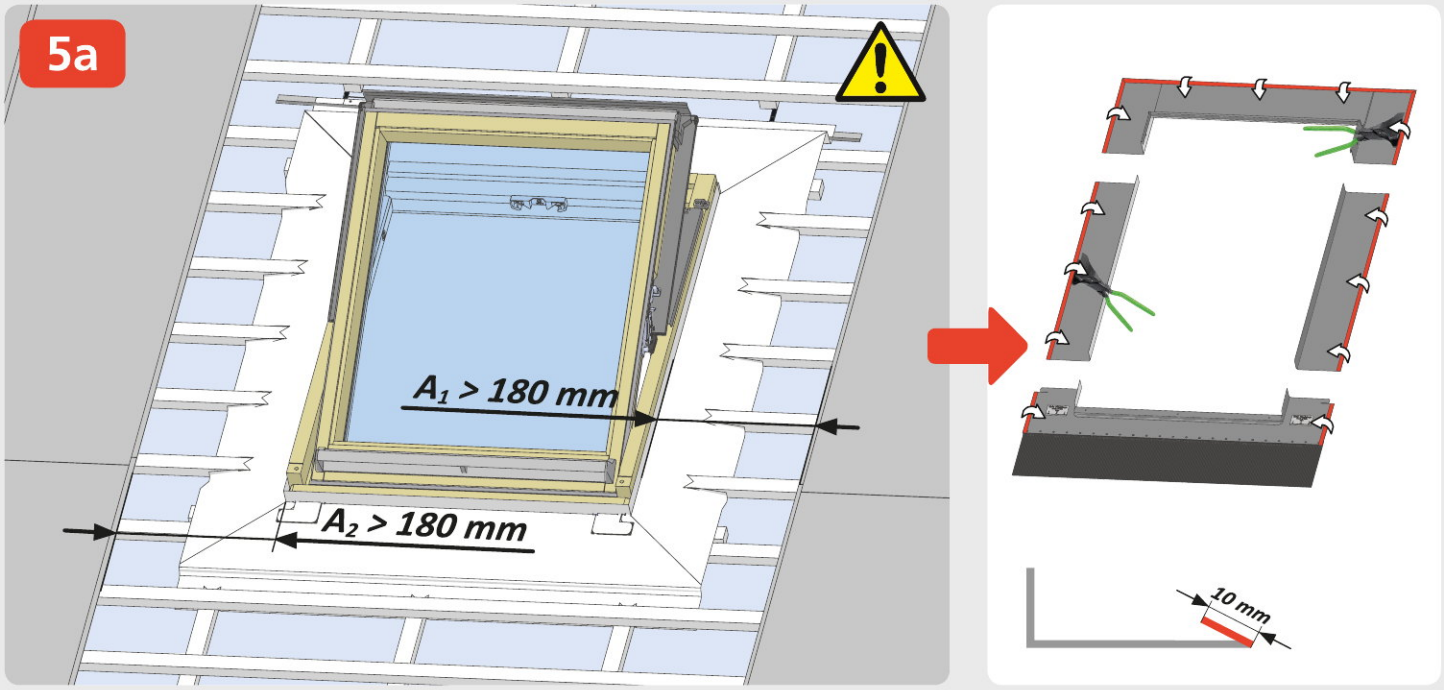


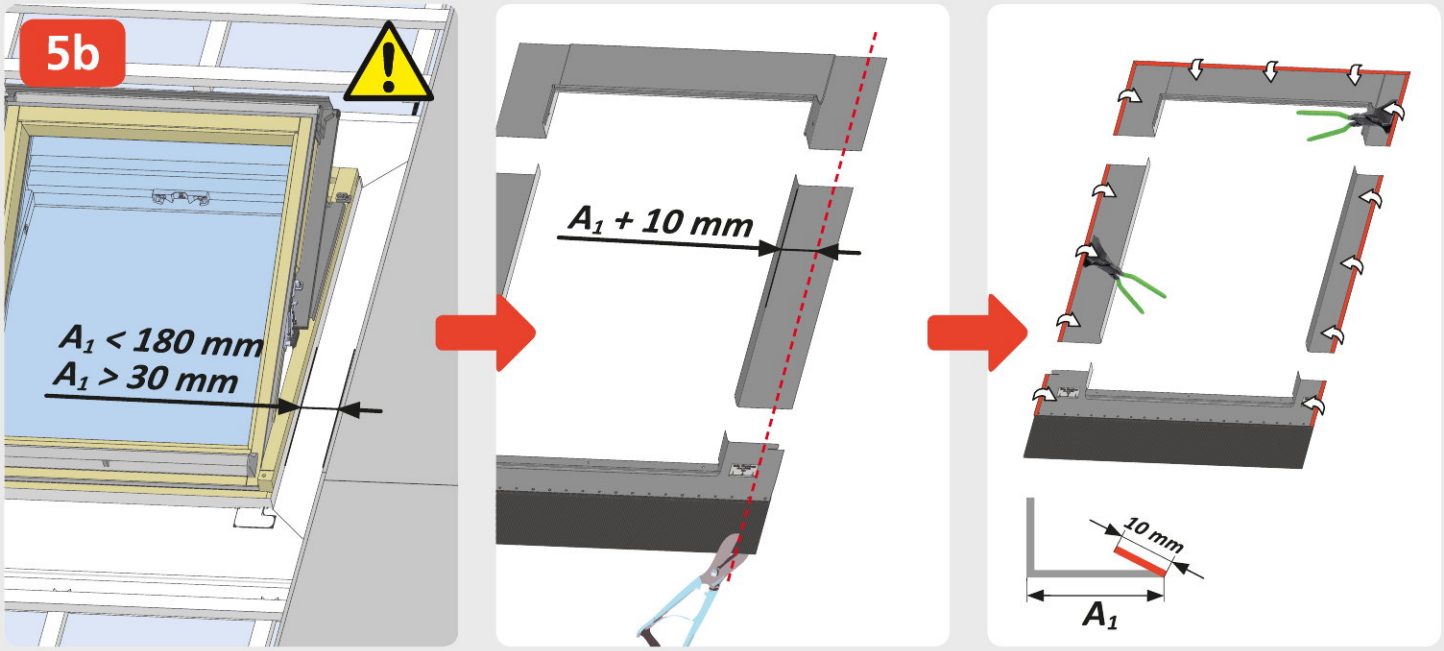

1

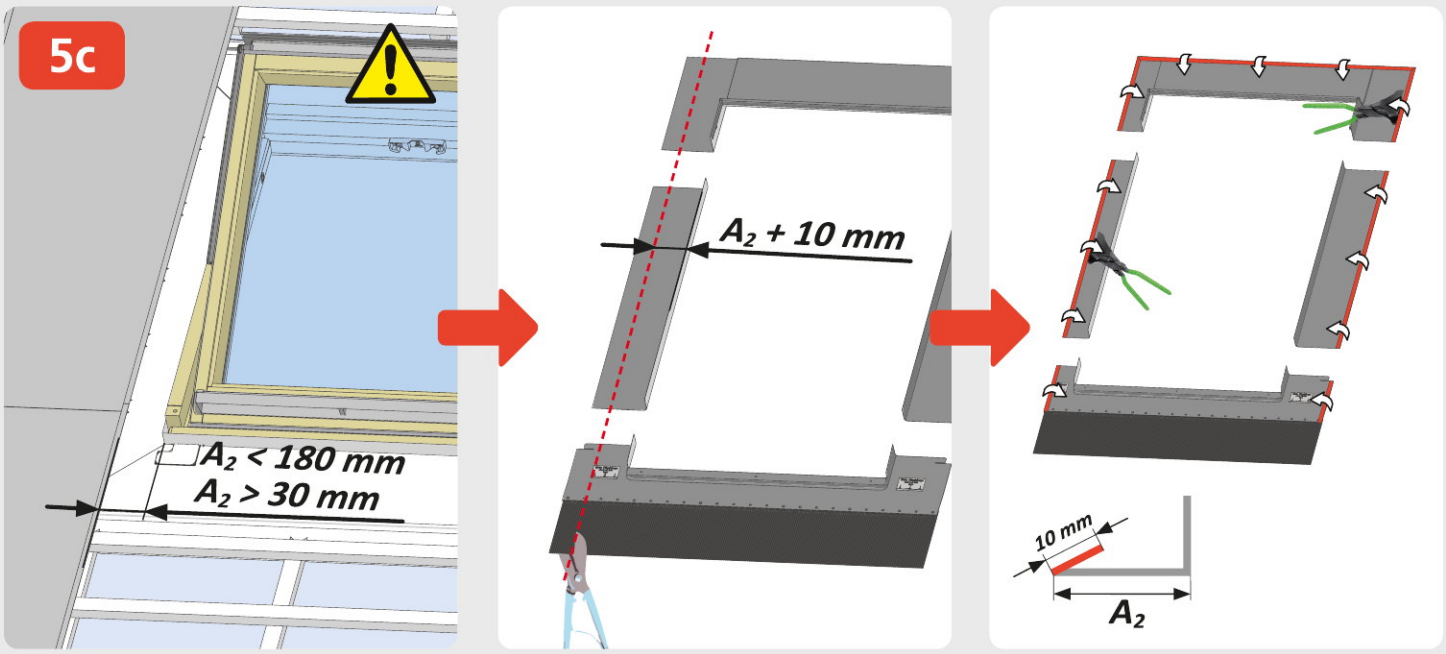

2


3

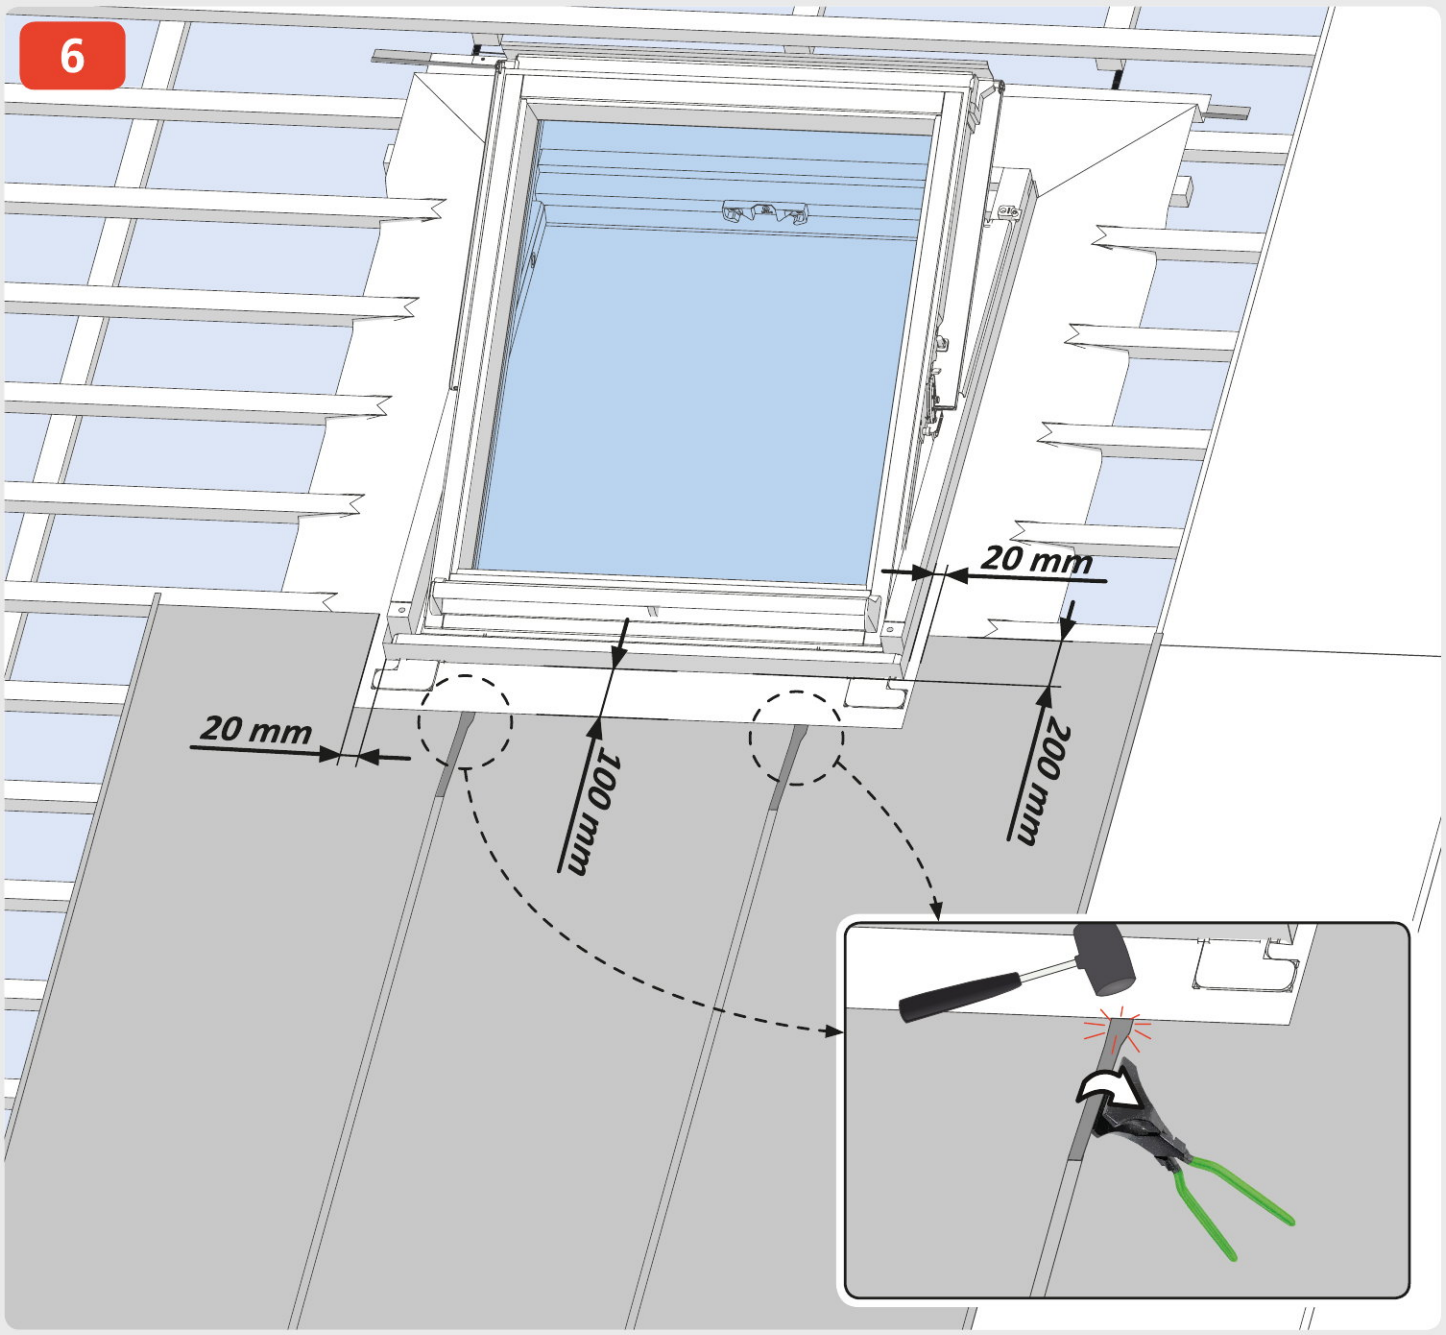

4


5a
A1 > 180 mm
A2 > 180 mm
10 mm

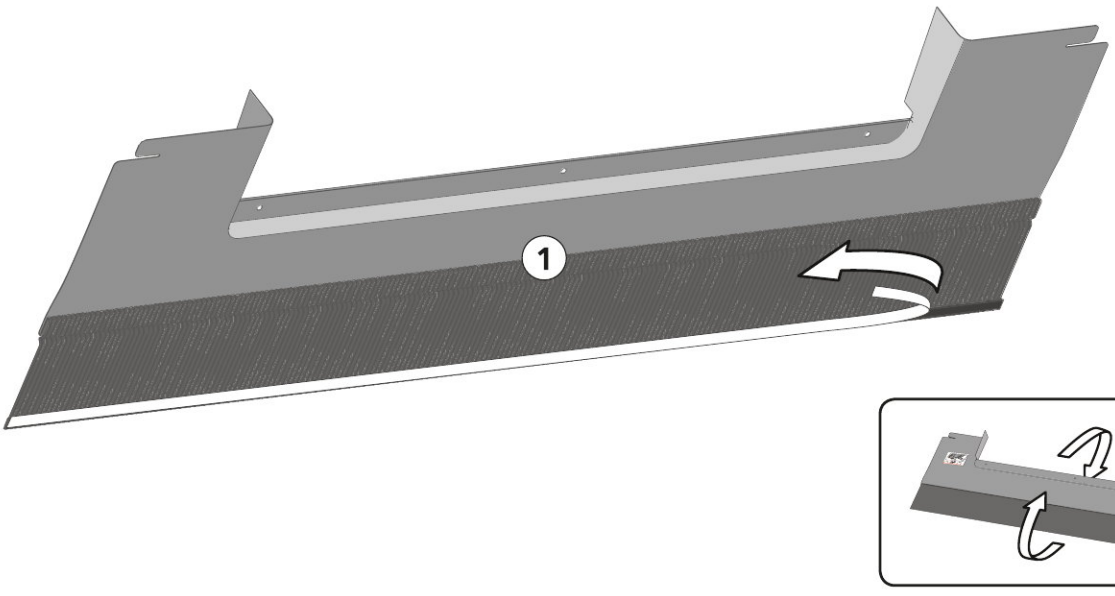

5b
A1 < 180 mm
A1 > 30 mm
A1 + 10 mm
10 mm
A1

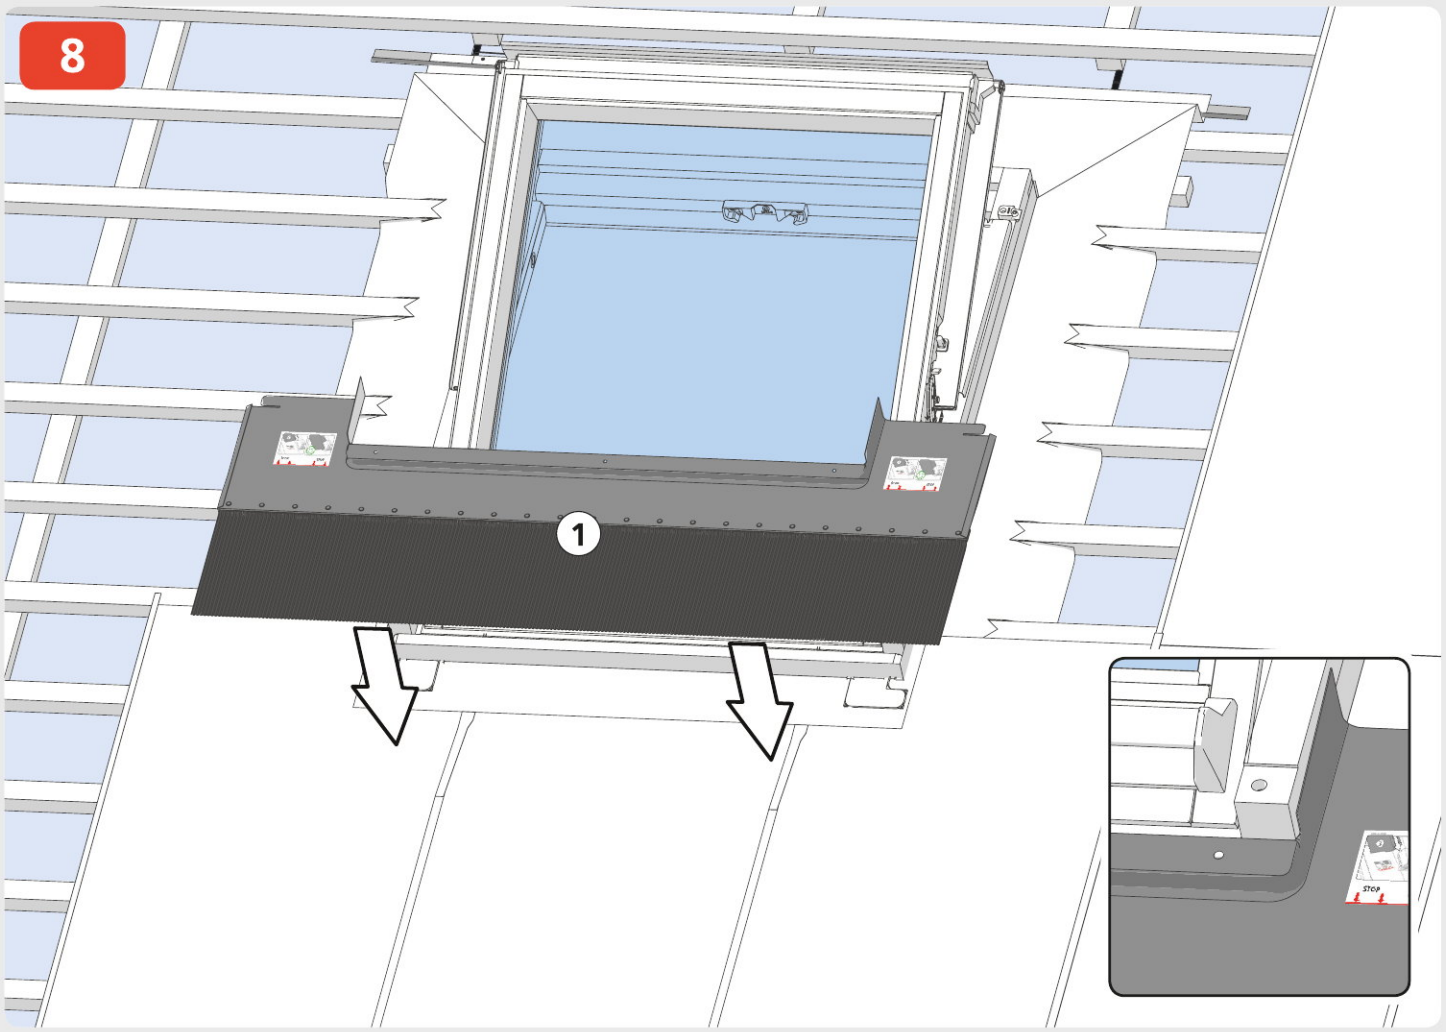

5c
A2 < 180 mm
A2 > 30 mm
A2 + 10 mm
10 mm
A2

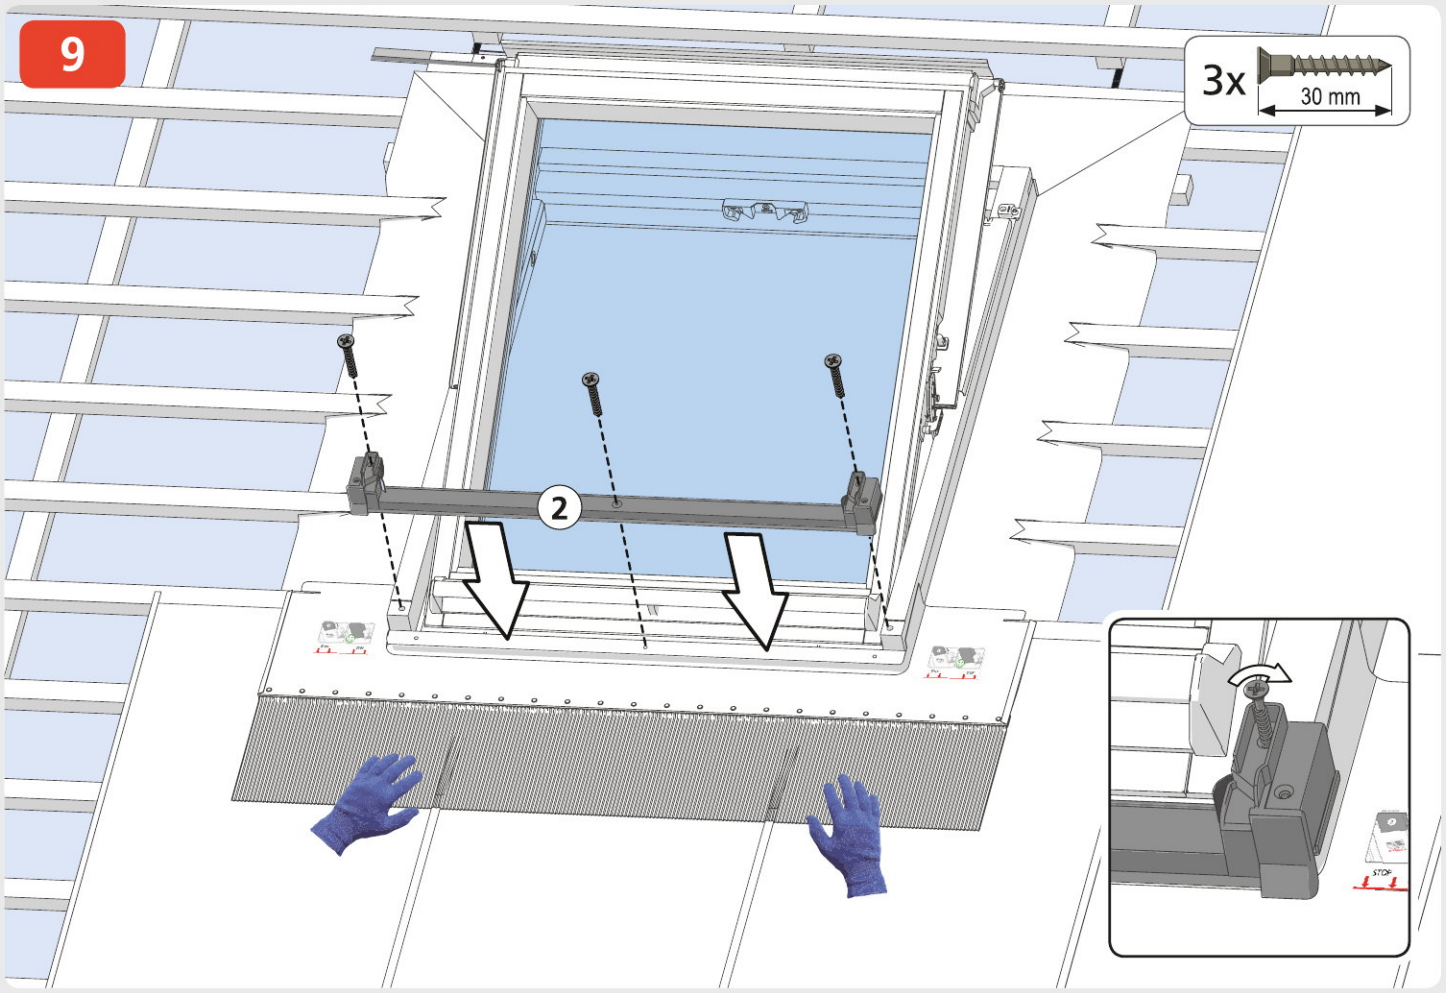
6

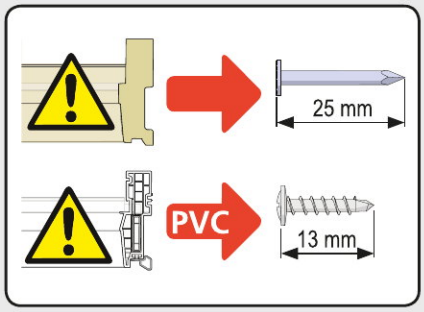


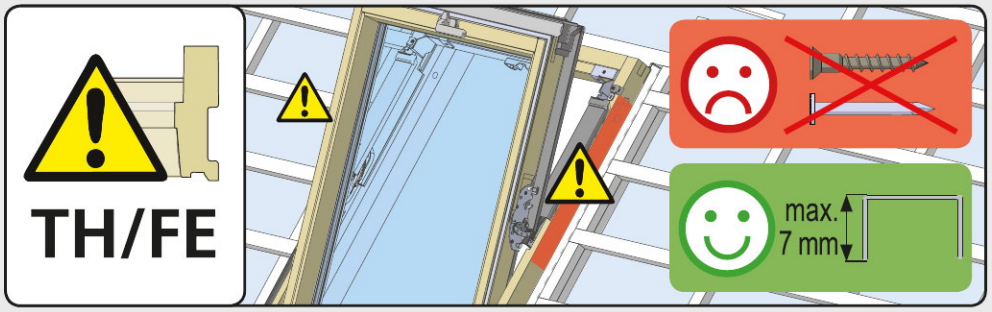
7

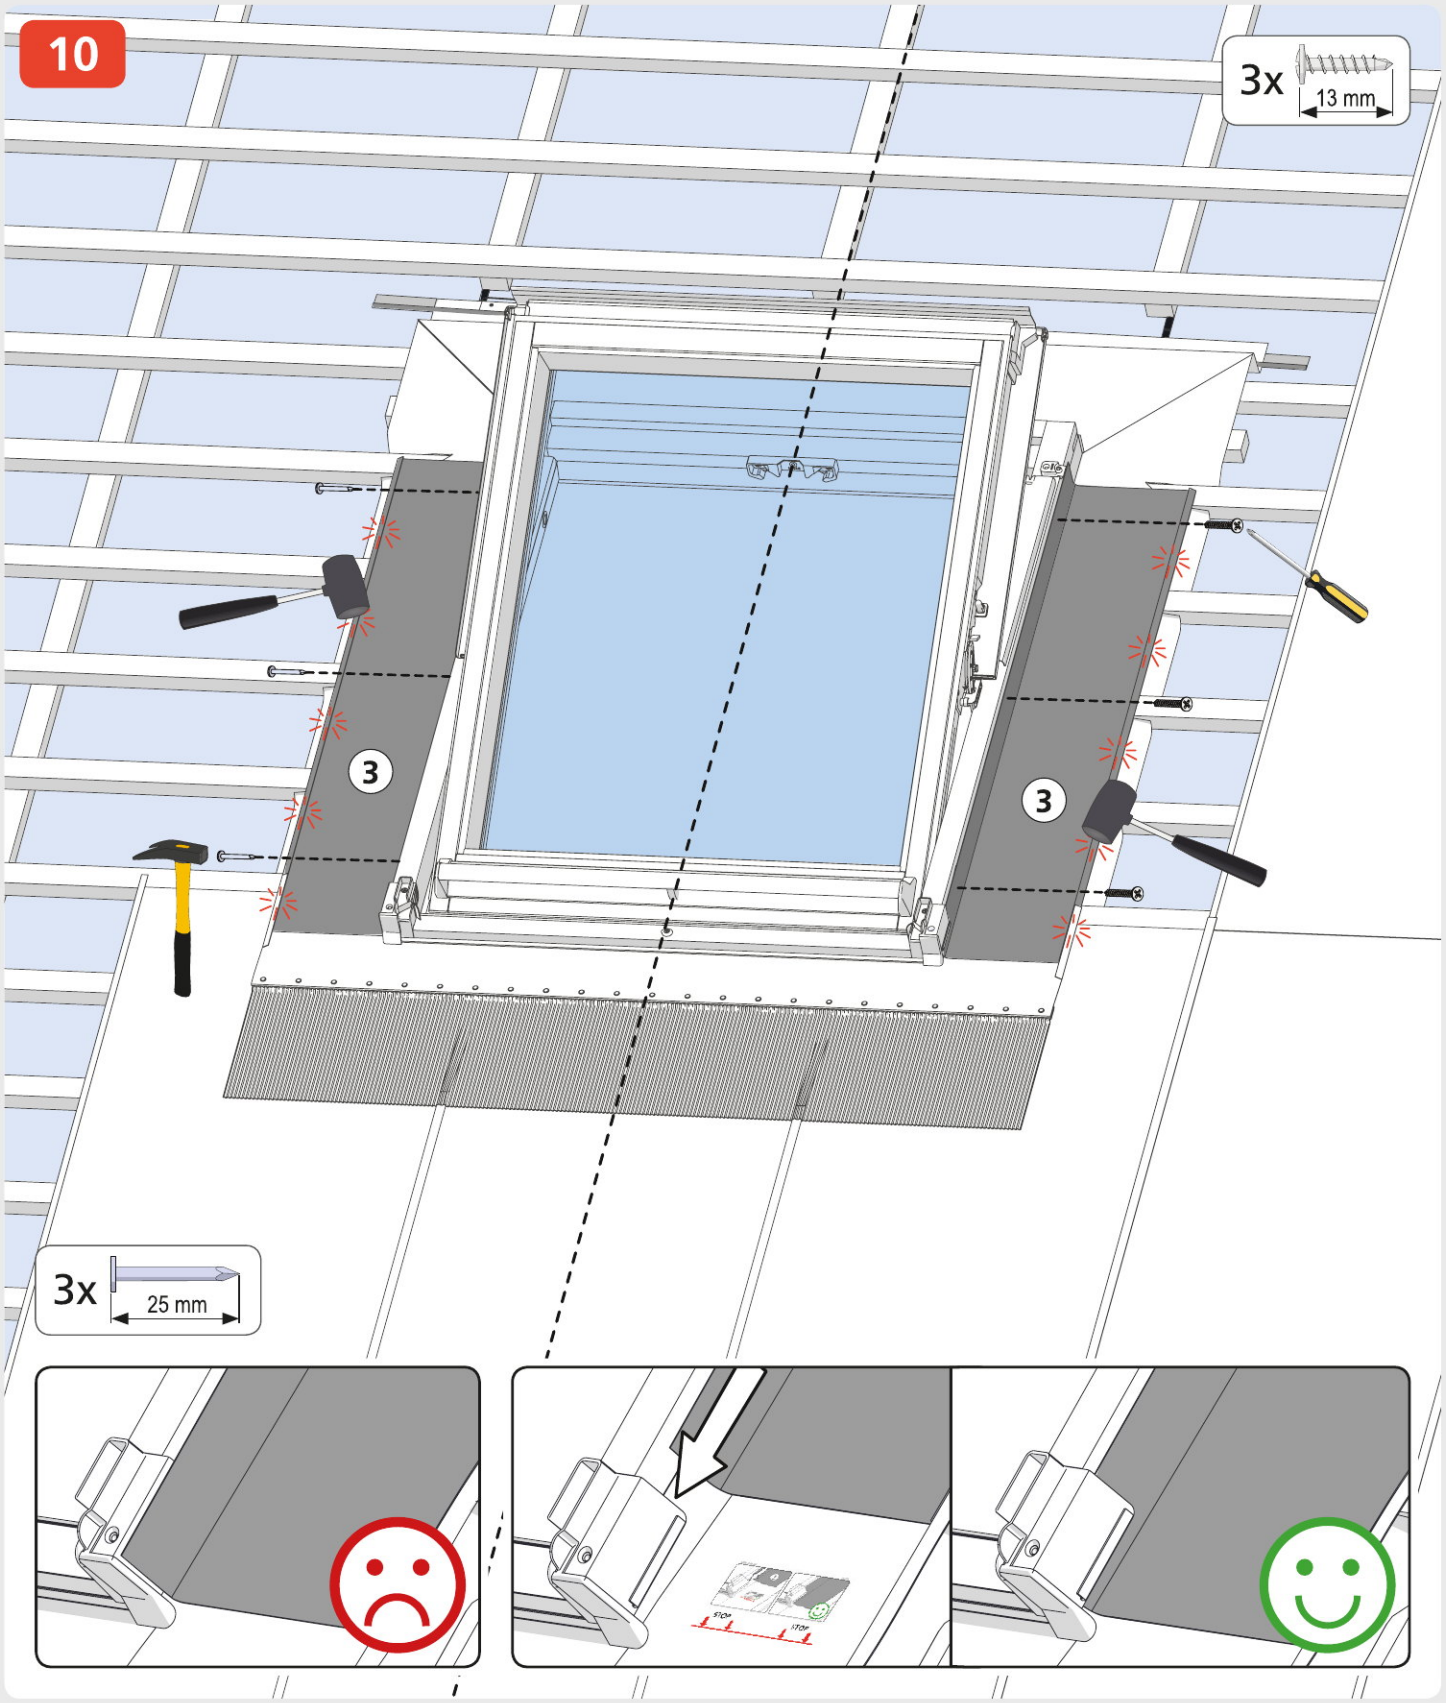


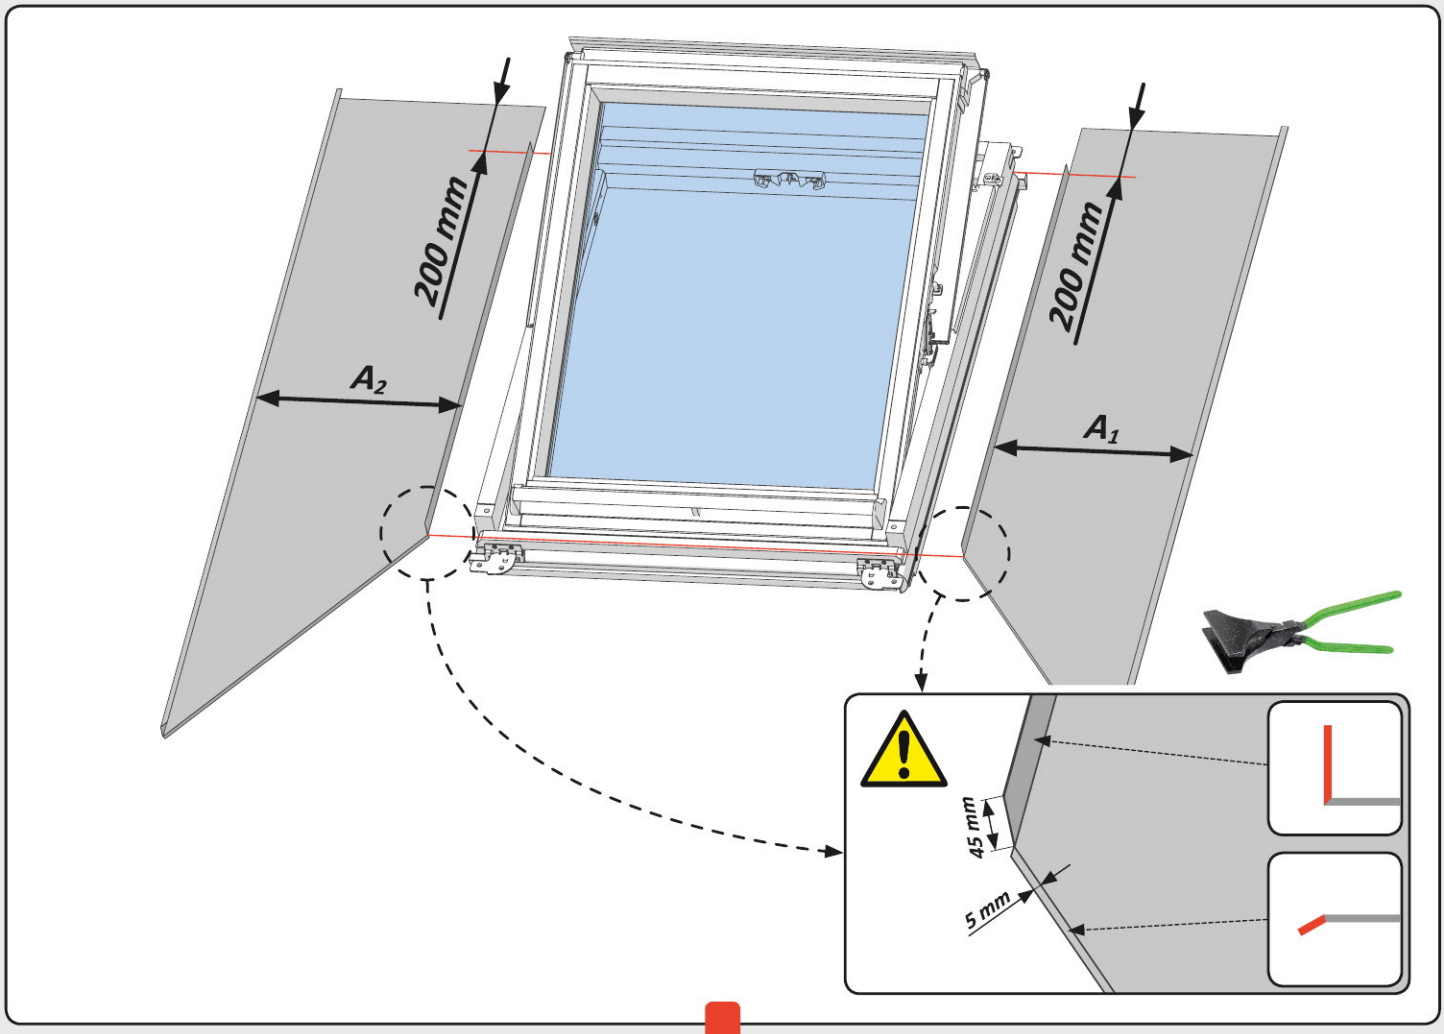

8
1
STOP

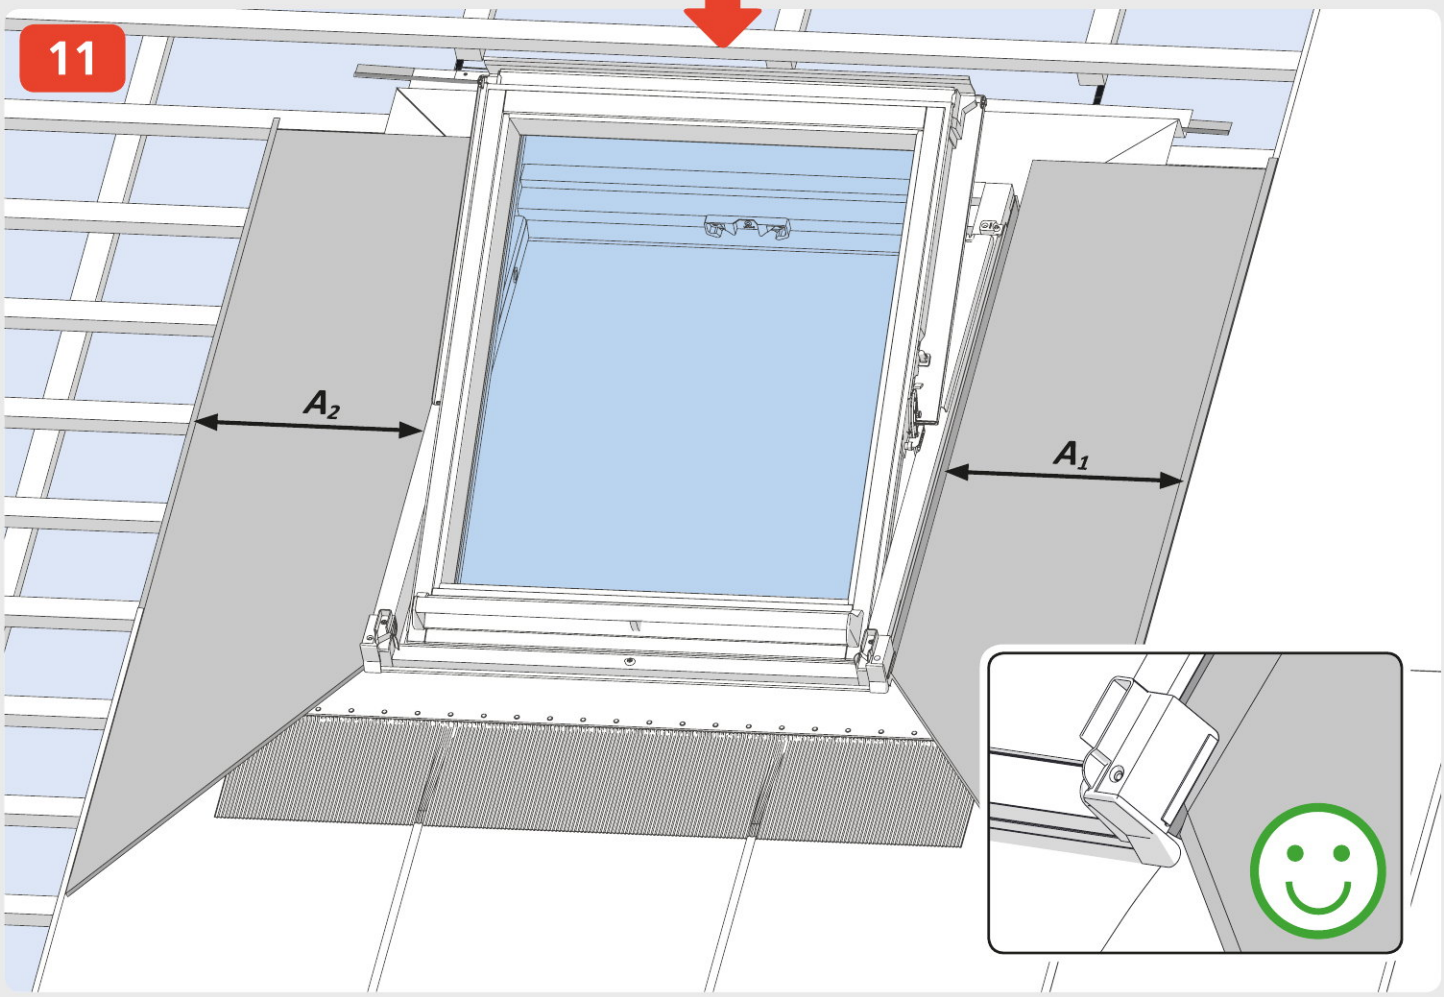

9
3x
30 mm
2
STOP


25 mm
PVC
13 mm

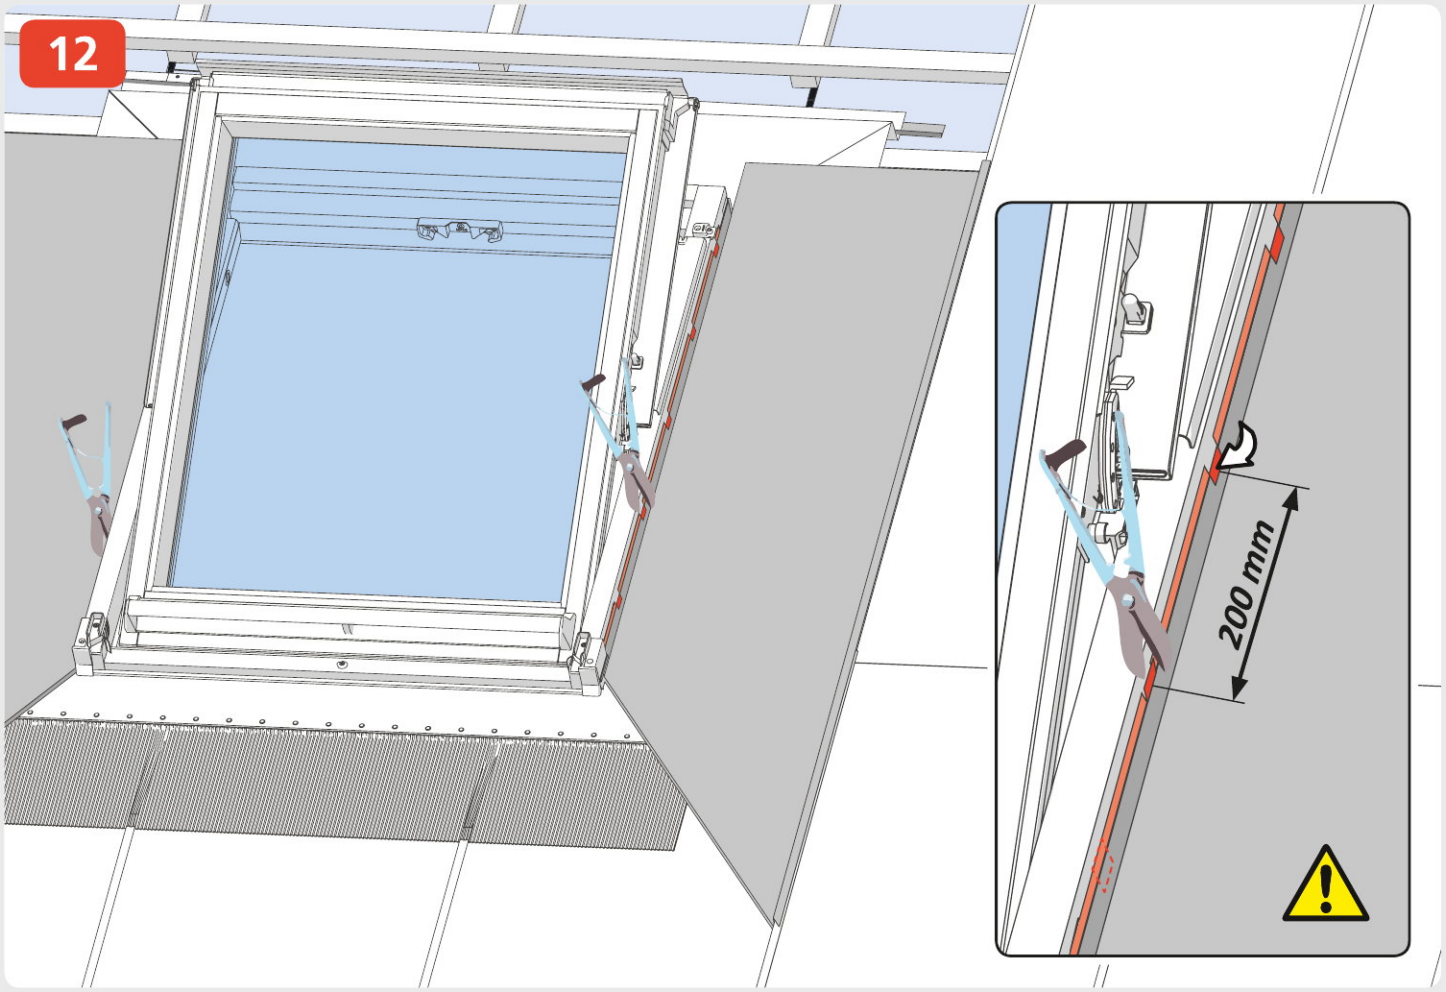

TH/FE
max.
7 mm


10
3x
13 mm
3
3
3x
25 mm

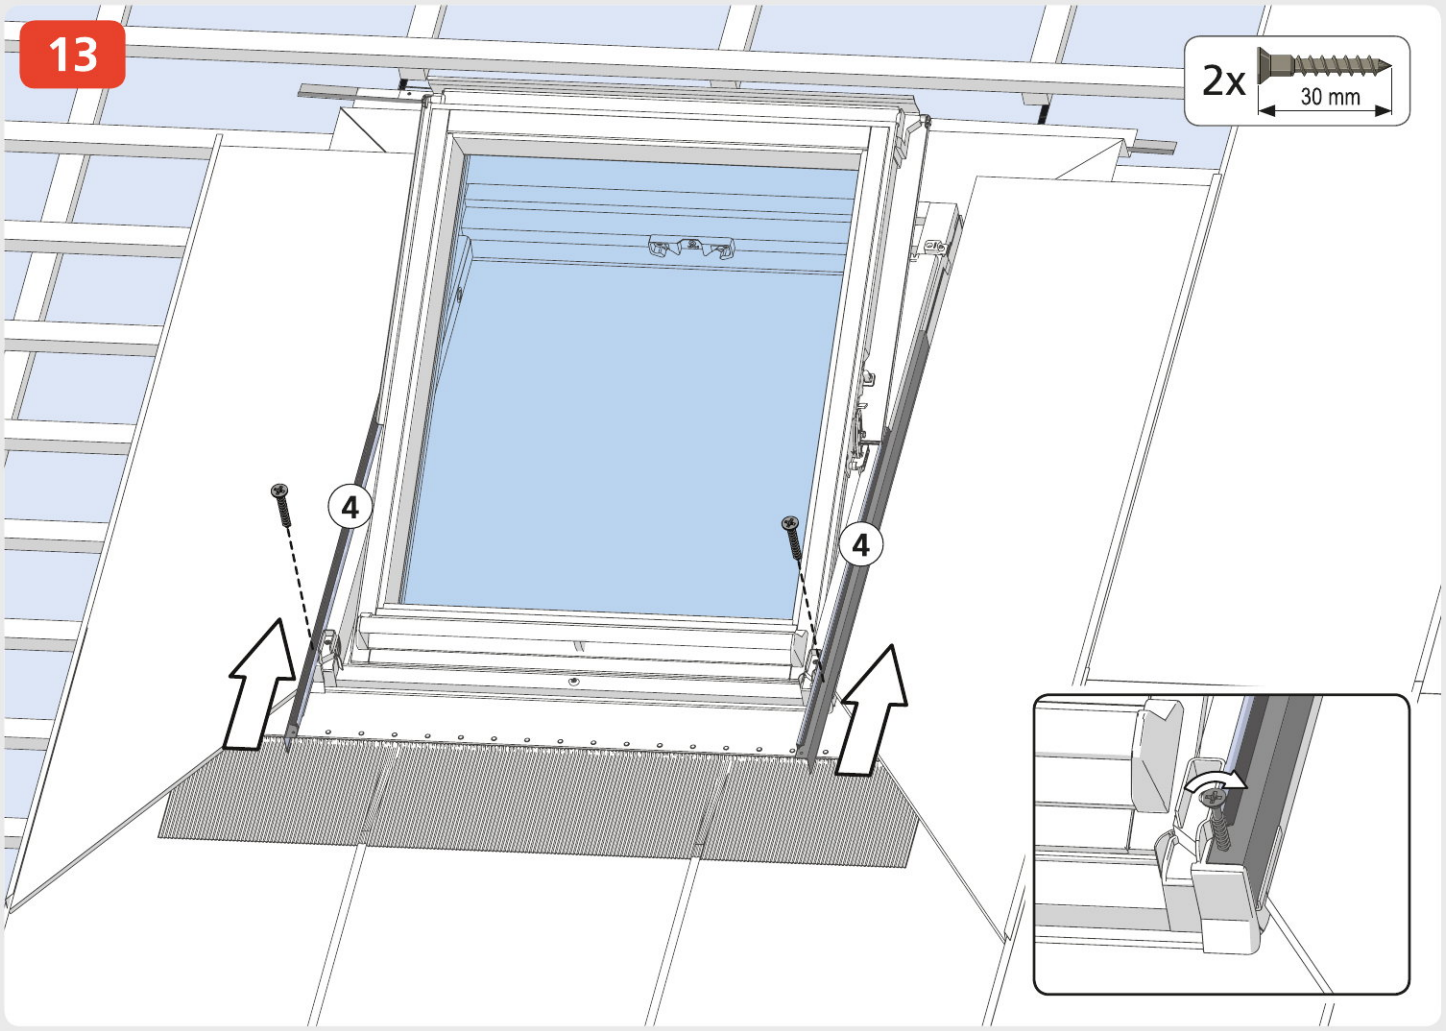

200 mm
200 mm
A2
A1
45 mm
5 mm

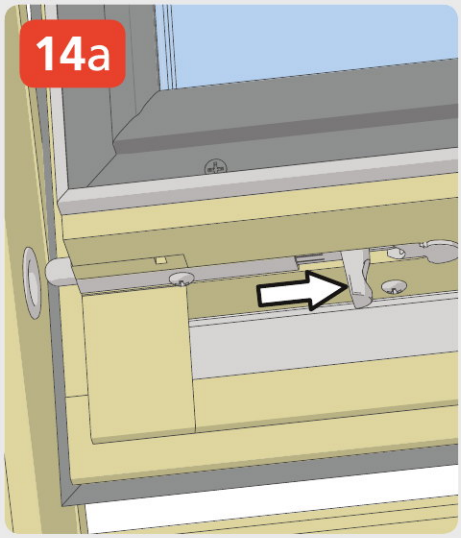

11
A2
A1

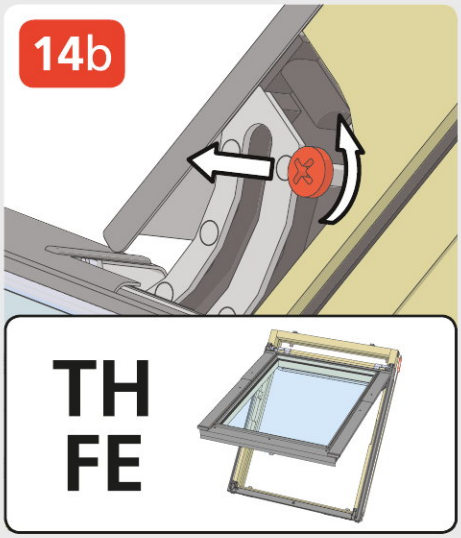
12

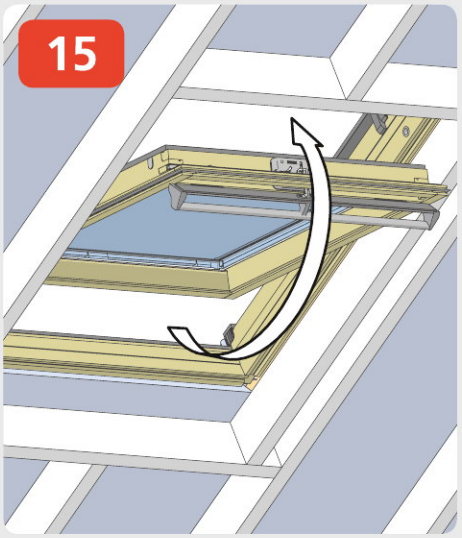


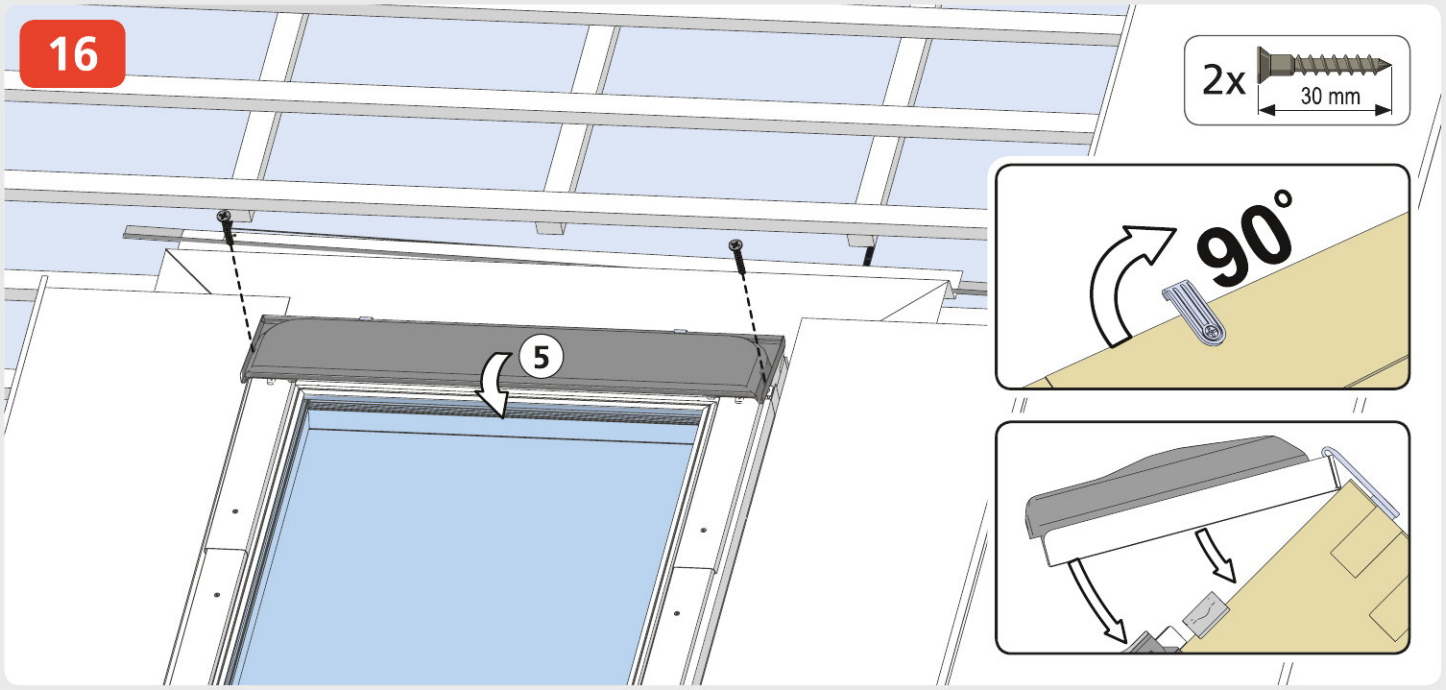
13

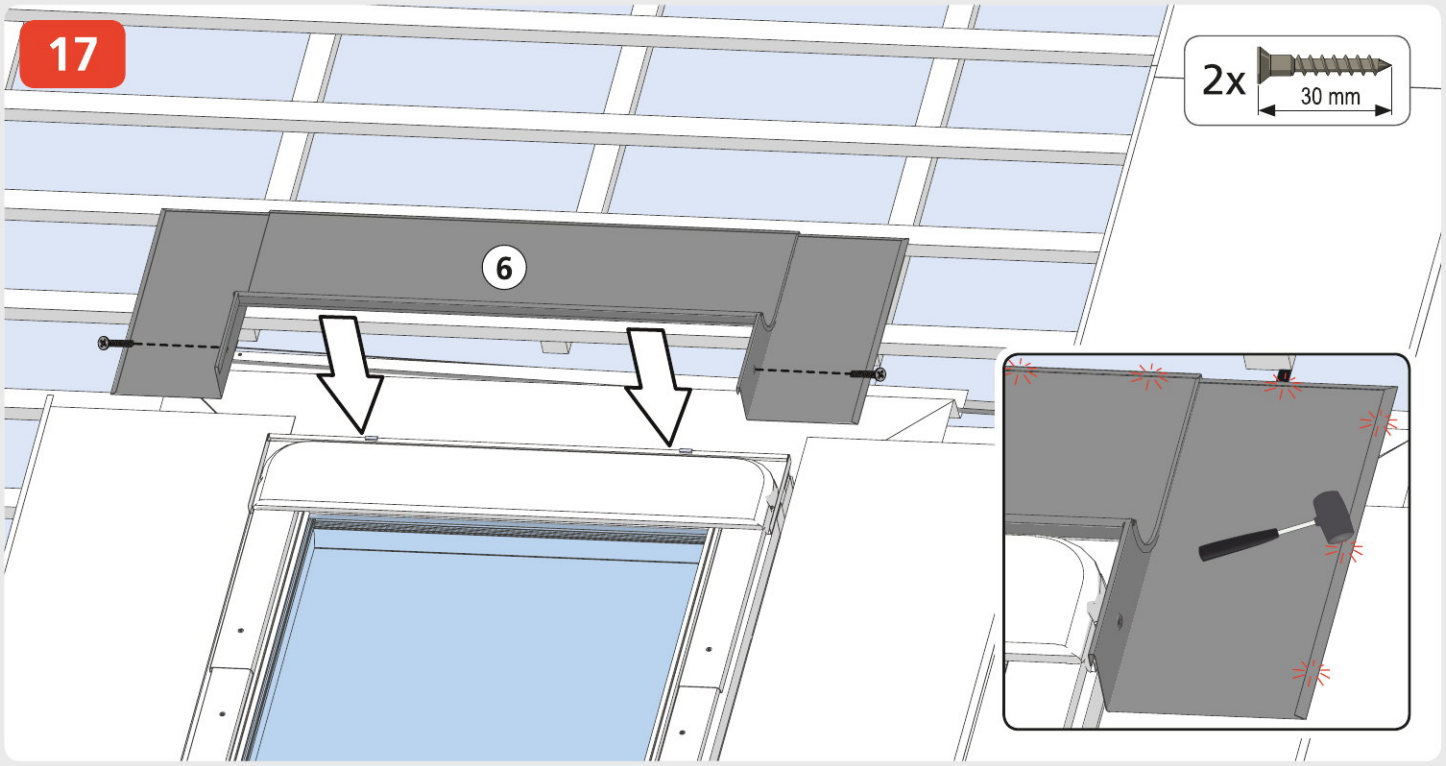



14a

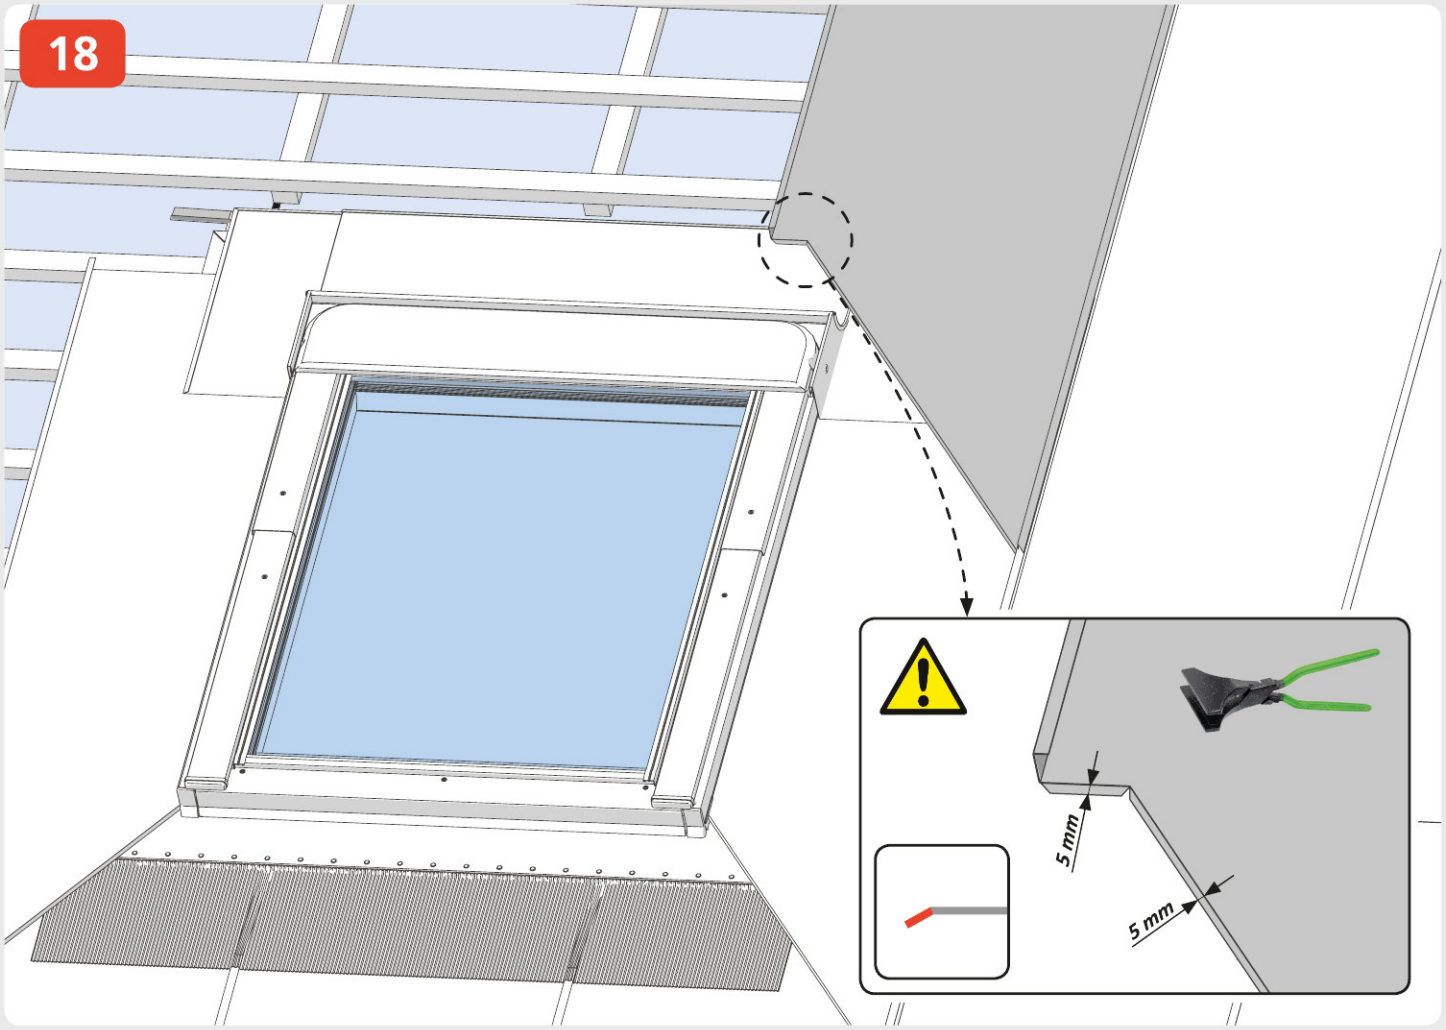

14b
TH
FE


15

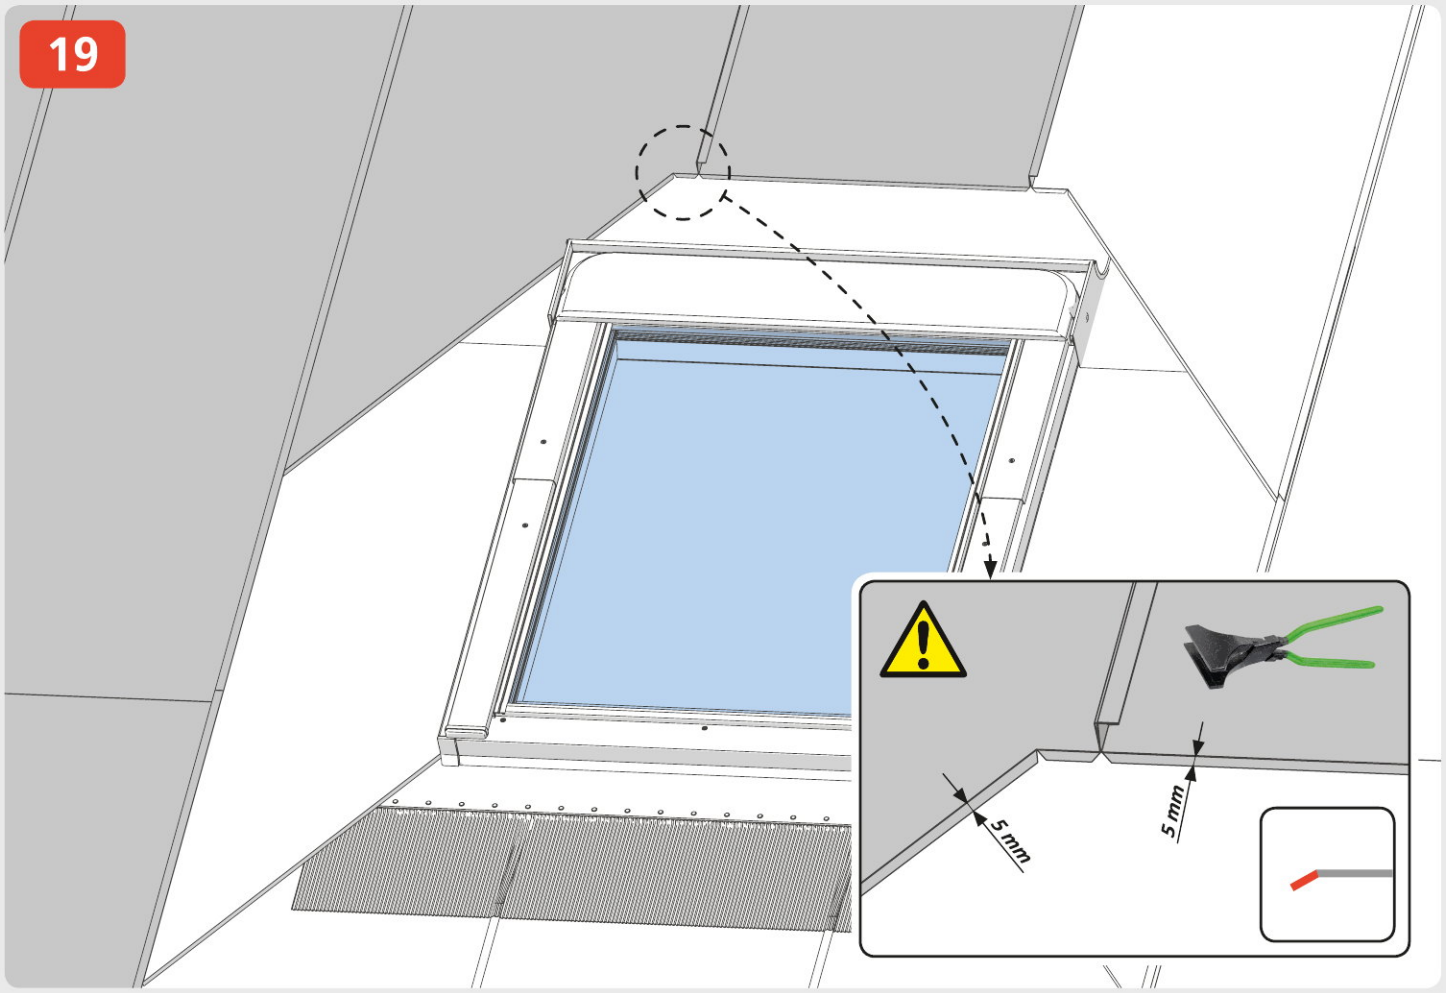

16
2x
30 mm
90°
5

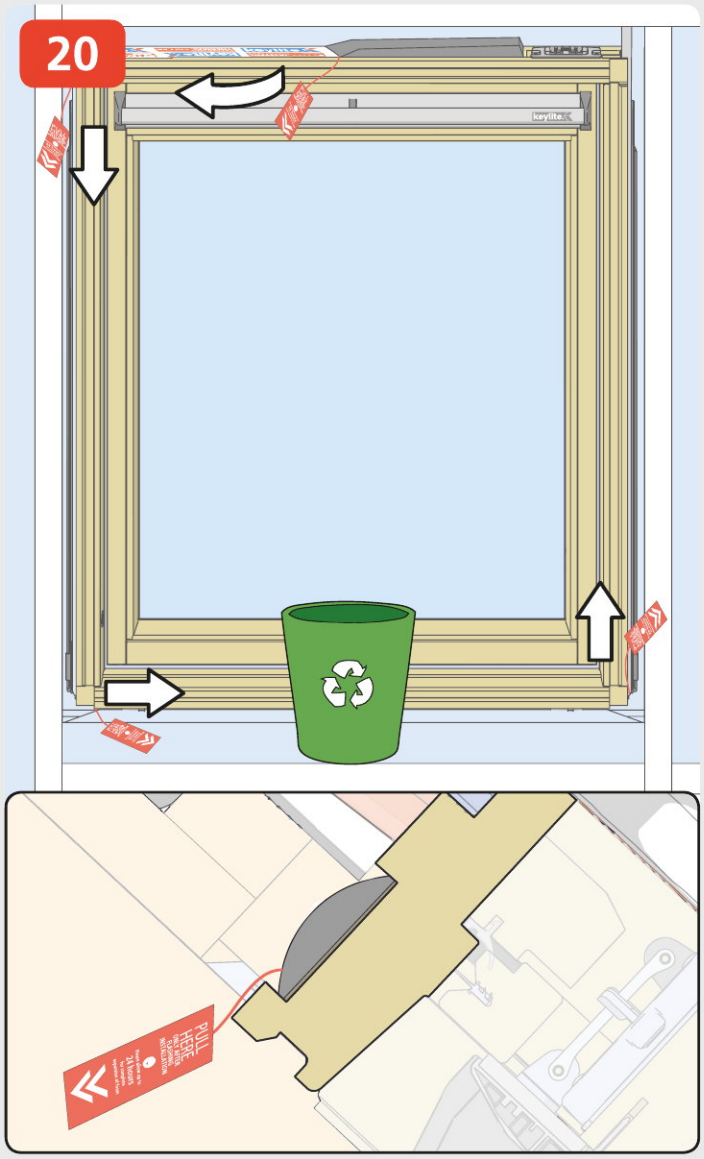

17
2x
30 mm
6

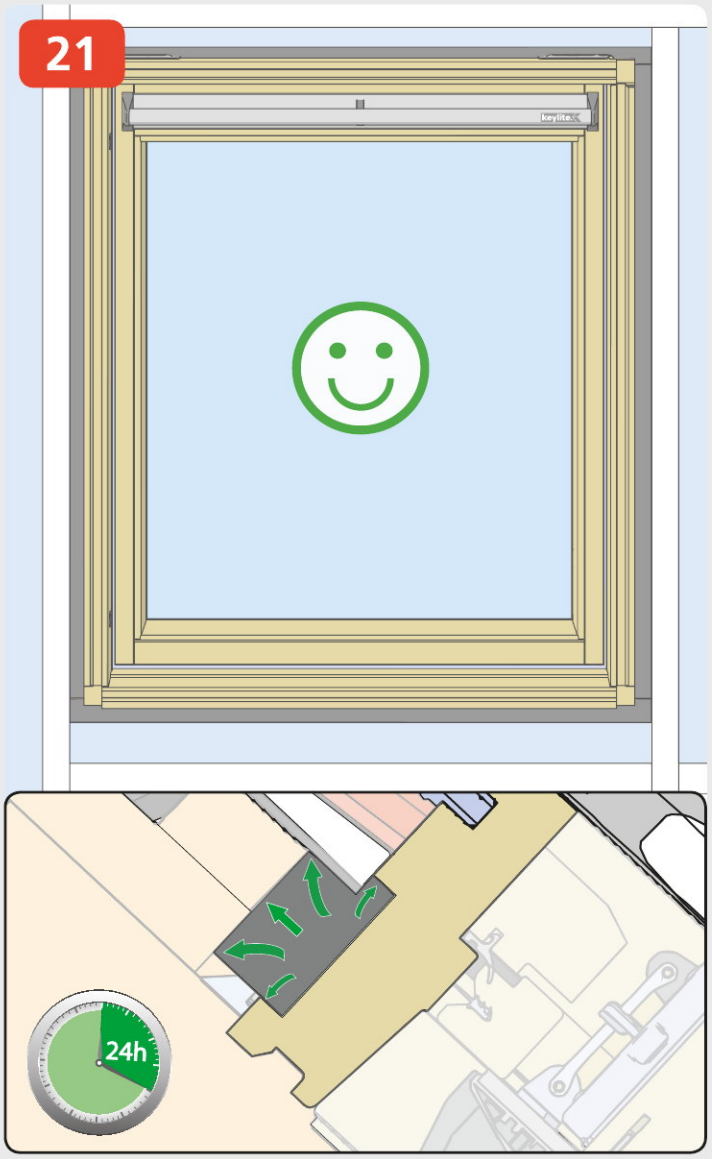
18

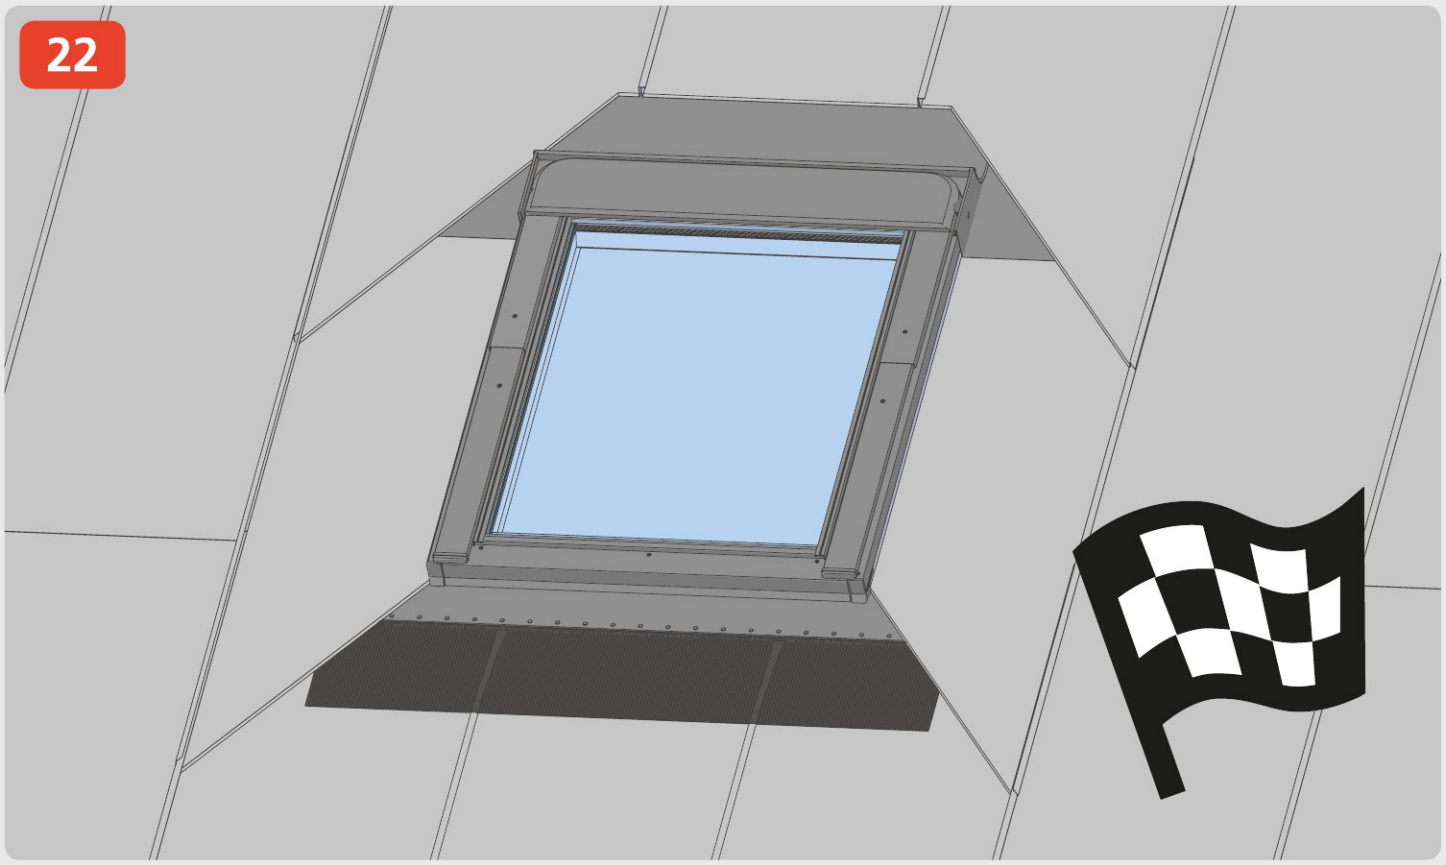


19




20
PULL HERE


21
24h


22



www.keyliteroofwindows.com